

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

GT-I9060I/DS  
GT-I9060I

# Ръководство на потребителя

# Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.
- Поддържаните функции може да се различават или да са с различни надписи в зависимост от това дали устройството е с единичен или двоен SIM.

## Икони с инструкции



**Предупреждение:** Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



**Внимание:** Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



**Забележка:** Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

## Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

# Съдържание

## Начално ръководство

- 7 Оформление на устройството
- 8 Бутони
- 9 Съдържание на пакета
- 10 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
- 13 Зареждане на батерията
- 15 Поставяне на картата с памет
- 17 Включване и изключване на устройството
- 18 Държане на устройството
- 18 Отключване и заключване на устройството
- 18 Настройка на силата на звука
- 18 Превключване към тих режим
- 19 Използване на две SIM или USIM карти (модели с двоен SIM)

## Основни функции

- 20 Индикаторни икони
- 21 Използване на сензорния екран
- 25 Завъртане на екрана
- 26 Известия
- 27 Начален екран
- 29 Използване на приложения
- 29 Екран с приложения
- 30 Въвеждане на текст
- 32 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 33 Настройка на акаунти

- 34 Прехвърляне на файлове
- 35 Защита на устройството
- 36 Надстройка на устройството

## Комуникация

- 38 Телефон
- 43 Контакти
- 46 Съобщения
- 47 Email
- 49 Gmail
- 50 Hangouts
- 51 Google+
- 51 Снимки

## Уеб и мрежа

- 52 Интернет
- 53 Chrome
- 54 Bluetooth

## Медия

- 56 Камера
- 61 Галерия
- 63 Видео
- 64 YouTube
- 64 Радио

## Магазин за приложения и мултимедия

- 66 Google Play Магазин
- 67 Samsung GALAXY Apps
- 67 Google Play Книги
- 68 Google Play Филми
- 68 Google Play Музика
- 68 Play Игри
- 68 Google Play Павилион

## Помощни програми

- 69 Записка
- 70 S Planner
- 72 Диск
- 73 Часовник
- 74 Калкулатор
- 75 Диктофон
- 76 Google
- 77 Гласово търсене
- 77 Моите файлове

## На път и локално

- 79 Карти


## Настройки

- 80 Относно настройките
- 80 ВРЪЗКИ
- 84 УСТРОЙСТВО
- 87 ПЕРСОНАЛНО
- 88 СИСТЕМЕН
- 93 Настройки за Google

## Разрешаване на проблеми

# Начално ръководство



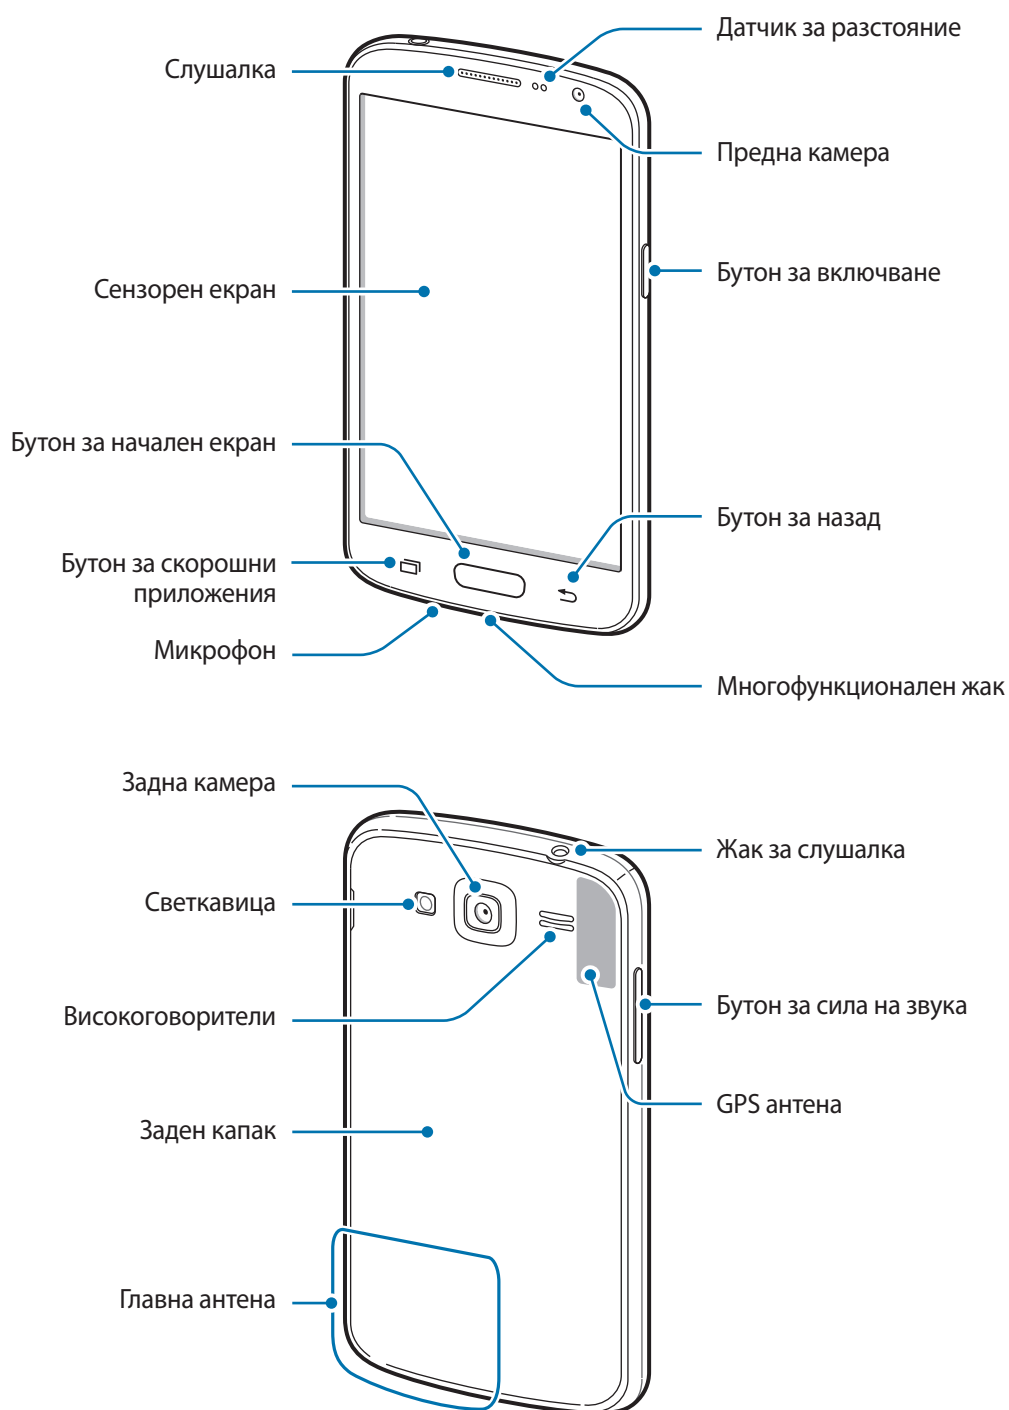


## Оформление на устройството





- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

## Бутони

Бутон	Функция
 <b>Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството.</li> <li>• Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва.</li> <li>• Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.</li> </ul>
 <b>Скорешни приложения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чукнете, за да отворите списък с наскоро използвани приложения.</li> <li>• Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за текущия екран.</li> </ul>
 <b>Начален екран</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете, за да се върнете на началния екран.</li> <li>• Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.</li> </ul>
 <b>Назад</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.</li> </ul>
 <b>Сила звук</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.</li> </ul>



## Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство




- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

## Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.

- 1 Премахнете задния капак.

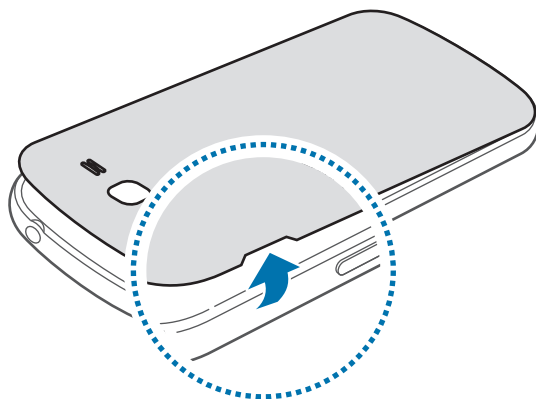


Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.




Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

- 2 ► **Модели с двоен SIM:** Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

Поставете основната SIM или USIM карта в слота за SIM карта 1 (1), а допълнителната SIM или USIM карта в слота за SIM карта 2 (2).

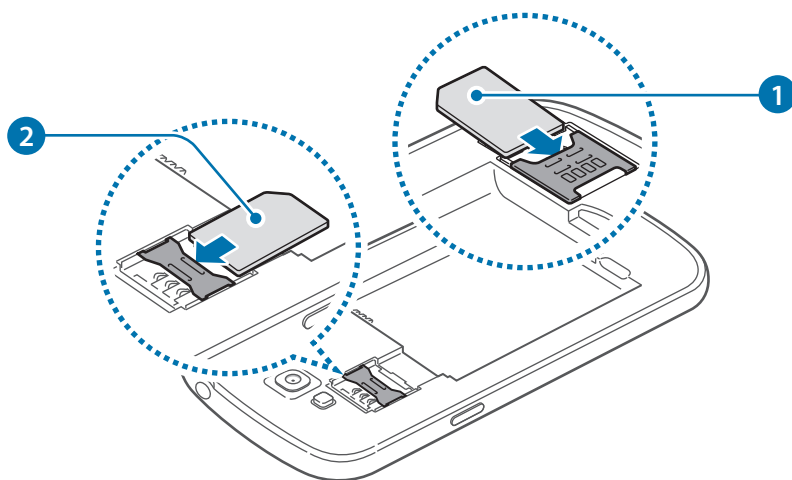


► **Модели с единичен SIM:** Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

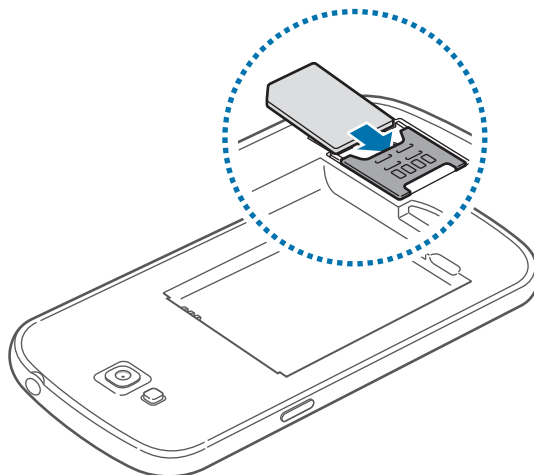


- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Слотът за SIM карта на вашето устройство е подходящ единствено за стандартни SIM карти. Поставянето на microSIM карта или microSIM карта с неоторизиран адаптер може да повреди слота за SIM карта на вашето устройство.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

### 3 Поставете батерията.

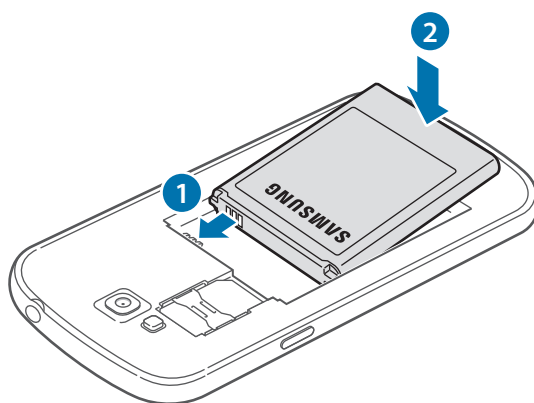


- 4 Поставете отново задния капак.

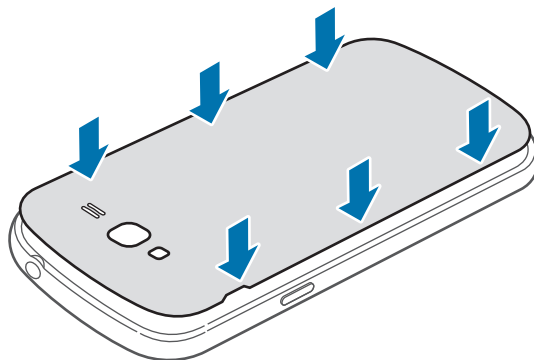


## Изваждане на SIM или USIM картата

- 1 Премахнете задния капак.

- 2 ► **Модели с двоен SIM:** Издърпайте батерията навън, след което издърпайте SIM или USIM картата.

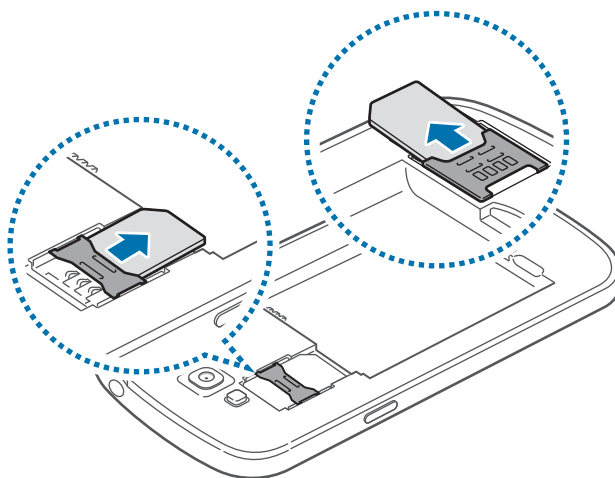

- **Модели с единичен SIM:** Издърпайте батерията навън, след което издърпайте SIM или USIM картата.

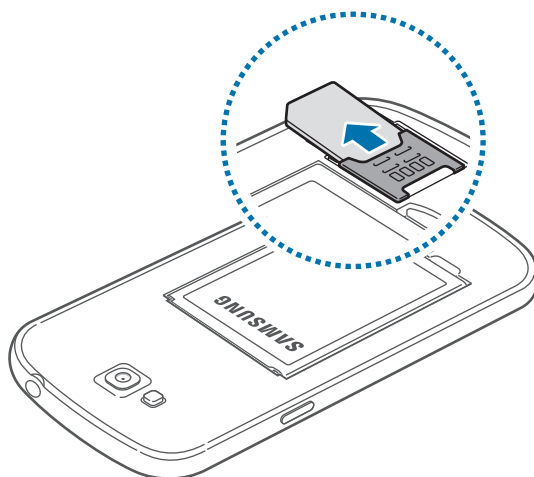

## Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да зарядите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да зарядите устройството, като го свържете с USB кабела.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

## Зареждане със зарядното устройство

Вкарайте малкия край на зарядното в мултифункционалния жак на устройството, а големия край - в електрически контакт.

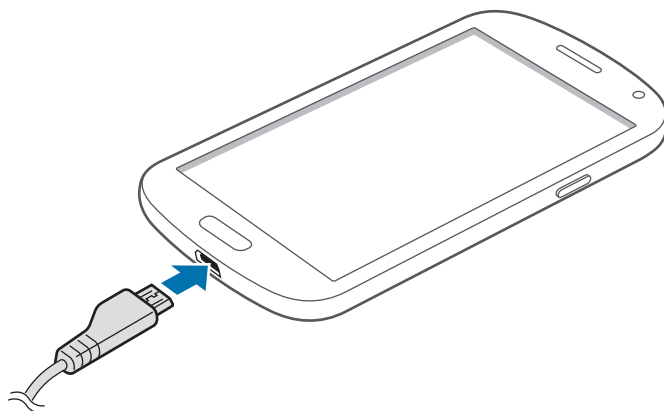

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.




За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

## Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:



Зарежда се



Напълно заредена

## Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

## Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с максимален капацитет до 32 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.



- Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **SD карта**.

- 1 Свалете задния капак и батерията.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
- 3 Поставете отново задния капак и батерията.

## Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.


- 1 Свалете задния капак и батерията.
- 2 Издърпайте картата с памет навън.
- 3 Поставете отново задния капак и батерията.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

## Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.



## Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

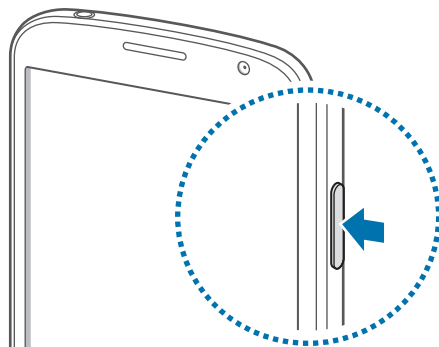

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

## Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

## Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично, ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или Бутон за начален екран, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

## Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

## Превключване към тих режим


Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация.**
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация.**

## Използване на две SIM или USIM карти (модели с двоен SIM)

Ако поставите две SIM или USIM карти, можете да имате два телефонни номера или доставчика на услуги на едно устройство.


### Активиране на SIM или USIM карти

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Диспечер на SIM карта**. Плъзнете един или двата превключвателя за SIM или USIM картите надясно.



Ако и двете карти са активирани, можете да получавате обаждания и съобщения на всяка от тях. По време на повикване на едната карта можете да приемете ново повикване на другата карта. Когато отговорите на второто повикване, първото повикване ще бъде прекъснато.

### Промяна на показаното име и икона на SIM или USIM картите

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Диспечер на SIM карта**. Изберете SIM или USIM карта, чукнете **Изберете икона** или **Регистриране на име**. Задайте име и икона за показване на всяка една от картите.




### Превключване между картите




При активиране на две SIM или USIM карти иконите за избор на карта се появяват на таблото на панела за известия. Отворете панела за известия и изберете карта.

# Основни функции

## Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Достъп до SIM или USIM карта (модели с двоен SIM)
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация

Икона	Значение
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

## Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.



- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.




- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

## Жестове с пръстите

### Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

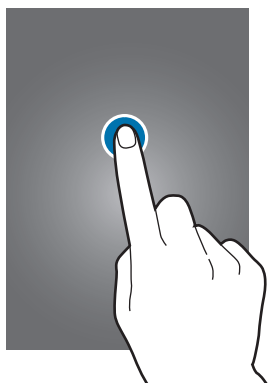


### Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемента за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.




## Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжете и след това е плъзнете до желаната позиция.

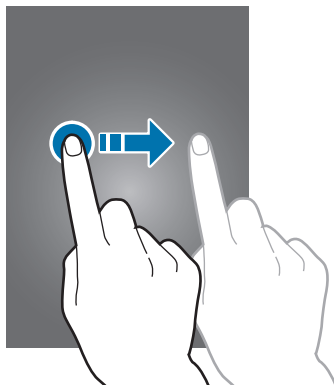


## Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

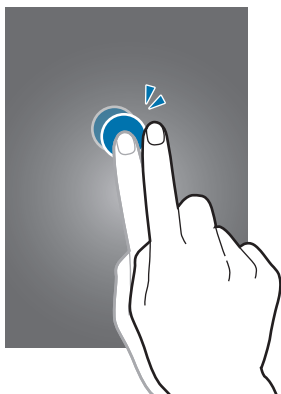


## Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

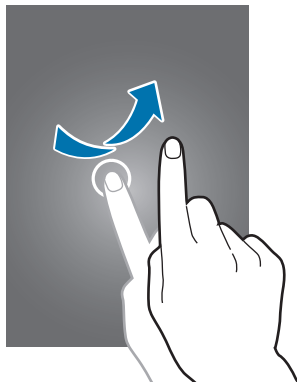

## Събиране на пръстите


Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

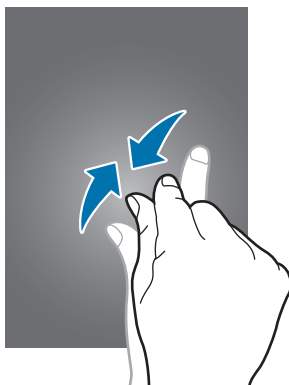



## Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

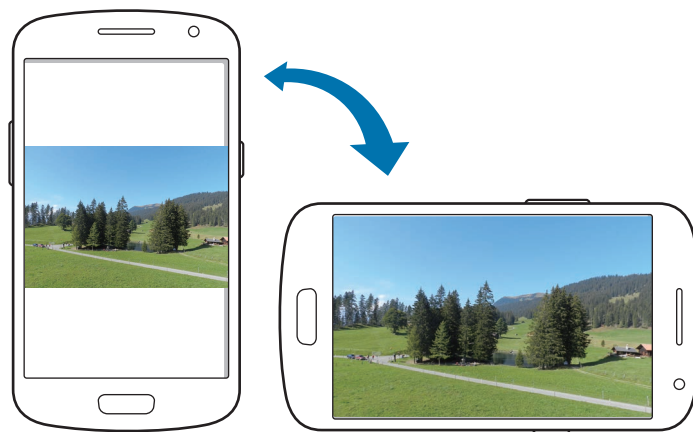

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**



- Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

## Известия

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **Място:** Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Звук:** Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите устройството си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни:** Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
- **Ултра пест. ен.:** Активирайте или деактивирайте ултра режима на пестене на енергия.
- **Mobile hotspot:** Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi привързване.
- **Синхр.:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Режим полет:** Активирайте или деактивирайте режим Полет.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да пренаредите опциите на панела за уведомления, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Дисплей** → **Панел за известяване**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към друго място.


## Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

## Пренареждане на елементи

### Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете , чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

### Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

### Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

## Пренареждане на панели

### Добавяне на нов панел

Съберете пръстите си на екрана и чукнете .

### Преместване на панел

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

### Премахване на панел

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

## Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

- 1 На началния екран чукнете и задръжте празното пространство, чукнете **Тапети** → **Начален екран**.
- 2 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на екрана.  
За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете **От Галерия**.
- 3 Изберете изображение, преоразмерете рамката, ако е необходимо и го задайте като тапет.

## Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.



- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

На началния екран чукнете и задръжте празното пространство, чукнете **Виз. елементи**.

Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи, чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран, и го плъзнете към визуализиране на панел.

Поставете го на желаното място, преоразмерете го, като плъзнете рамката ако е необходимо, след което чукнете където и да е върху екрана, за да запазите позицията на визуалния елемент.

За да добавите визуален елемент към нов панел, плъзнете го към последния панел.

## Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

### Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.



Някои приложения са групирани в папки. Чукнете върху папка, след което чукнете върху приложение, за да го отворите.

### Отваряне от наскоро използвани приложения

Чукнете за да отворите списък с наскоро използвани приложения.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

### Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Чукнете и плъзнете икона на приложение наляво или надясно, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете → .

## Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.


### Пренареждане на приложенията

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

## Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **GALAXY Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

## Деинсталиране на приложения


Чукнете  → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложение, за да го деинсталирате.



Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

## Забрана на приложения

Чукнете  → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложение, за да го забраните.

За да активирате приложения, на екрана с приложения чукнете  → **Показ. деакт. прил.**, изберете приложенията и след това чукнете **Готово**.



- Изтеглените приложения и някои приложения по подразбиране, които се доставят с устройството, не могат да бъдат забранени.
- Когато използвате тази функция, забранените приложения изчезват от екрана с приложения, но се запазват на устройството.

## Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

## Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.


## Използване на Samsung клавиатурата

### Смяна на оформлението на клавиатурата


Чукнете , изберете език и след това чукнете **Qwerty клавиатура** или **3x4 клавиатура**.



Оформлението на клавиатурата не може да се променя на някои езици.

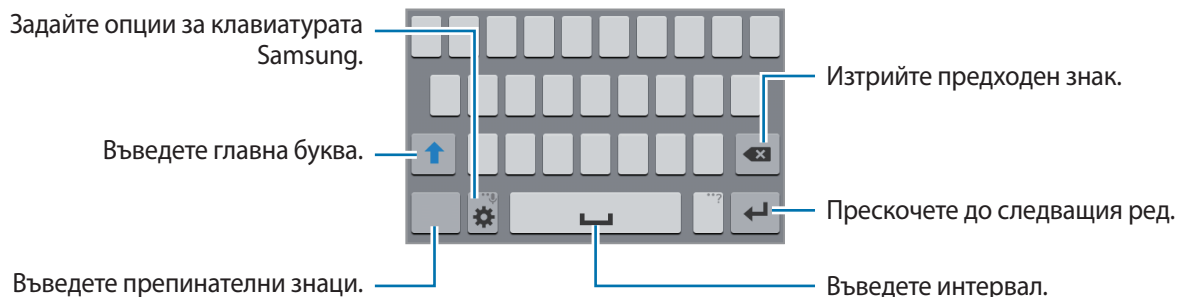

### Въвеждане на главна буква

Чукнете  преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.

### Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.



## Въвеждане на текст чрез глас


Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

## Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете  или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст се копира в клипборда.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, поставете курсора в точката, където искате да го вмъкнете и след това чукнете  → **Поставяне**.

## Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с други устройства. (стр. 80)

### Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.



Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

### Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и след това плъзнете **Wi-Fi** превключвателя надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

### Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.



## Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

## Настройка на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **GALAXY Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.


### Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

### Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, изберете името на акаунта под **ПЕРСОНАЛНО**, изберете акаунта, който искате да премахнете, и след това чукнете  → **Прем. акаунт**.

## Прехвърляне на файлове

Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.

### Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.  
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

### Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

## Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за уведомления и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.  
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.


## Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.

## Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувате шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

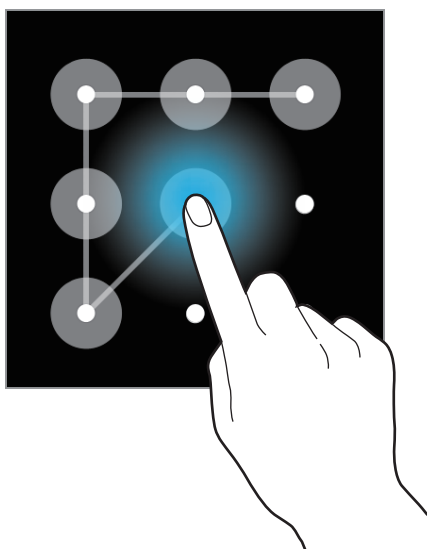

## Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.  
Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

## Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

## Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

## Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

## Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

## Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

# Комуникация

## Телефон




Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

## Осъществяване на повиквания

### Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:


- **Клавиатура:**
  - ▶ **Модели с двоен SIM:** Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете  или .
  - ▶ **Модели с единичен SIM:** Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Регистри:** Осъществете повикване от историята на входящите или изходящите повиквания и съобщения.
- **Предпочитани:** Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Контакти:** Осъществете повикване от телефонния указател.

### Номера за бързо набиране

За номерата за бързо набиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

### Предвиждане на номера

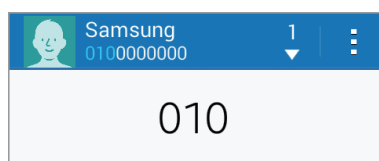

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.




## Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.







## Осъществяване на международен разговор

► **Модели с двоен SIM:** Чукнете и задръжте **0** до появяване на знака +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете  или .

► **Модели с единичен SIM:** Чукнете и задръжте **0** до появяване на знака +. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

## По време на повикване


Може да извършите следните действия:

- **Доб. разг.:** Наберете второ повикване.
- **Клавиат.:** Отворете клавиатурата.
- **Край рзг:** Прекратете текущото повикване.
- **Високог:** Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Изкл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Bluetooth:** Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
-  → **Задръж:** Задръжте повикване. Чукнете **Поднови разговора**, за да продължите задържания разговор.
-  → **Указател:** Отворете списъка със записи.
-  → **Записка:** Създайте записка.
-  → **Съобщения:** Изпратете съобщение.
-  → **Доп.сила зв.:** Увеличете силата на звука.
-  → **Настройки:** Променете настройките за повикването.

## Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**

## Изпращане на съобщение

Чукнете  → **Изпращане на съобщение**, за да изпратите съобщение до номера на дисплея.

## Преглед на регистрите с повиквания


Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.


► **Модели с двоен SIM:** За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете **Всички регистри** → **SIM 1** или **SIM 2**, след което изберете опция.

► **Модели с единичен SIM:** За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете **Всички регистри** и изберете опция.

## Номер за фиксирано набиране


Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.


► **Модели с двоен SIM:** Чукнете  → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **SIM** или **USIM карта** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN**, след което въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

► **Модели с единичен SIM:** Чукнете  → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN**, след което въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

## Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.


► **Модели с двоен SIM:** Чукнете  → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **SIM** или **USIM карта** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

► **Модели с единичен SIM:** Чукнете  → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.



## Получаване на повиквания

### Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.


Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде осъществено друго повикване. Когато получите второ повикване, прекратете или задръжте първото повикване.

### Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.


За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре. За да създадете съобщение при отхвърляне, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Повикване** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**.


### Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за уведомяване, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

### Изчакване на повикване


Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.


► **Модели с двоен SIM:** За да използвате тази услуга, чукнете  → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **SIM или USIM карта** → **Изчакващ разговор**.

► **Модели с единичен SIM:** За да използвате тази услуга, чукнете  → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

## Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

► **Модели с двоен SIM:** Чукнете  → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → SIM или USIM карта → **Препращане на повикване** и изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

► **Модели с единичен SIM:** Чукнете  → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Препращане на повикване** и изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.










## Видео разговори

### Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете .

### По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- **Превключи:** Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край рзг:** Прекратете текущото повикване.
-  → **Скрий ме:** Скрийте вашето изображение от отсрещната страна.
-  → **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да се показва на другата страна.
-  → **Заснеми изображение:** Заснемете изображението на другия участник.
-  → **Запис на видео:** Запишете видеоклип на изображението на другите участници.
-  → **Записка:** Създайте записка.
-  → **Съобщения:** Изпратете съобщение.
-  → **Клавиатура:** Отворете клавиатурата.
-  → **Изкл. високогов.:** Деактивирайте високоговорителя.
-  → **Превключи на слушалка:** Превключете към Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.

## Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте 1 от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

## Контакти


Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.




Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.

## Работа със записи


Чукнете **Контакти**.

### Създаване на запис


Чукнете  и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте поле на записа.



### Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

### Изтриване на запис

Чукнете  → Изтриване.

### Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете  → **Бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номер за бързо набиране, чукнете .






## Търсене на записи

Чукнете **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.


Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

-  : Добавете към предпочитани записи.
-  /  : Осъществете гласово или видео повикване.
-  : Съставете съобщение.
-  : Съставете имейл.

## Показване на записи

Чукнете **Контакти**.

По подразбиране устройството показва всички запазени записи.

Чукнете  → **Настройки** → **Контакти** → **Записи за показване** и изберете място, където да бъдат запазени записите.

## Импортиране и експортиране на записи

Чукнете **Контакти**.

### Импортиране на записи

Чукнете  → **Настройки** → **Контакти** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за импортиране.

### Експортиране на записи

Чукнете  → **Настройки** → **Контакти** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за експортиране.

### Споделяне на записи

Чукнете  → **Избор**, изберете записи, чукнете  → **Споделяне на визитка** и изберете метод на споделяне.

## Любими записи

Чукнете **Предпочитани**.

Чукнете , за да добавите записи към предпочитаните.

Чукнете  → **Премахване от предпочитаните**, за да премахнете записи от предпочитани.

## Групи на записите

Чукнете .

### Създаване на група


Чукнете , задайте подробности за групата, добавете записи и чукнете **Запази**.

### Добавяне на запис към група


Изберете група и след това чукнете . Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

### Управление на групи

Изберете група, чукнете **Търси** и въведете критерии за търсене на записи.

Изберете група, чукнете  → **Премахване от група**, изберете записи и чукнете **Готово**, за да премахнете членове от групата.


### Изтриване на групи

Чукнете , изберете групи, добавени от потребители, и чукнете **Готово**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрети.

## Визитка

Чукнете **Контакти**.

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Задаване на моя профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е била запазена при настройка на устройството, изберете визитката и след това чукнете , за да я редактирате.

Чукнете  → **Споделяне на визитка** и след това изберете метод на споделяне.

## Съобщения




Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).



Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.




Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

## Изпращане на съобщения



► **Модели с двоен SIM:** Чукнете , добавете получатели, въведете съобщение и чукнете  или .

► **Модели с единичен SIM:** Чукнете , добавете получатели, въведете съобщение и чукнете  или.


Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете  и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
- Чукнете  → **Добави тема**, за да добавите тема.

## Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Планиране на съобщение**. Задайте час и дата и чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.



- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

## Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

## Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.



## Настройка на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.

За да зададете имейл акаунт, чукнете  → **Настройки** → **Управление на акаунти** → .


## Изпращане на съобщения

Чукнете  в долната част на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.


## Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Планиране на имейл**. Поставете отметка до **Планиране на имейл** и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

## Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .

Чукнете съобщение, за да го прочете.

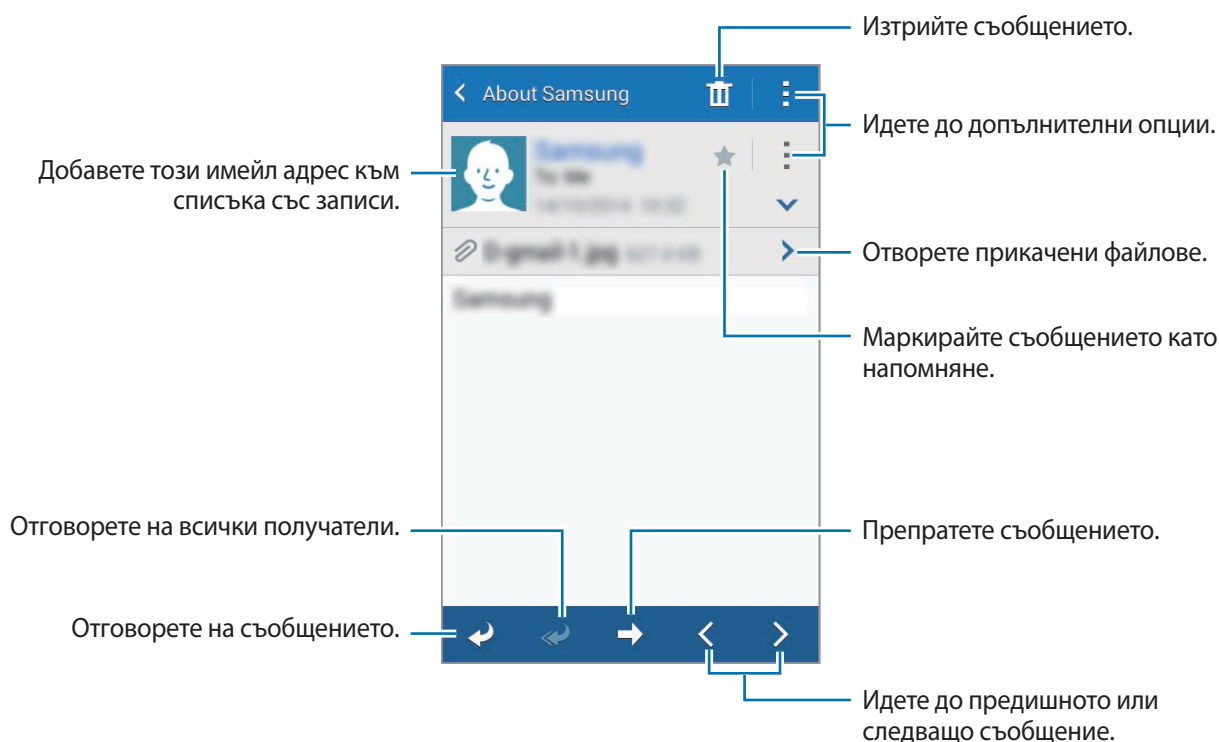

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **Смъкни**, за да го запазите.



## Gmail



Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Gmail** на екрана с приложения.




- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете .

Чукнете  → **Прикачване на файл**, за да прикачите изображения, видеоклипове и други.


Чукнете  → **Вмъкване от Диск**, за да прикачите изображения, видеоклипове, музика и други файлове, запазени във вашия Google Диск.


Чукнете  → **Добавяне на Як:/Ск:**, за да добавите още получатели.

Чукнете  → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.


Чукнете  → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Чукнете  → **Настройки**, за да промените настройките на Google Mail.

Чукнете  → **Изпращане на отзиви**, за да изпратите своето мнение за разработка на приложението.

Чукнете  → **Помощ**, за да отидете до помощната информация за Google Mail.

## Прочитане на съобщения

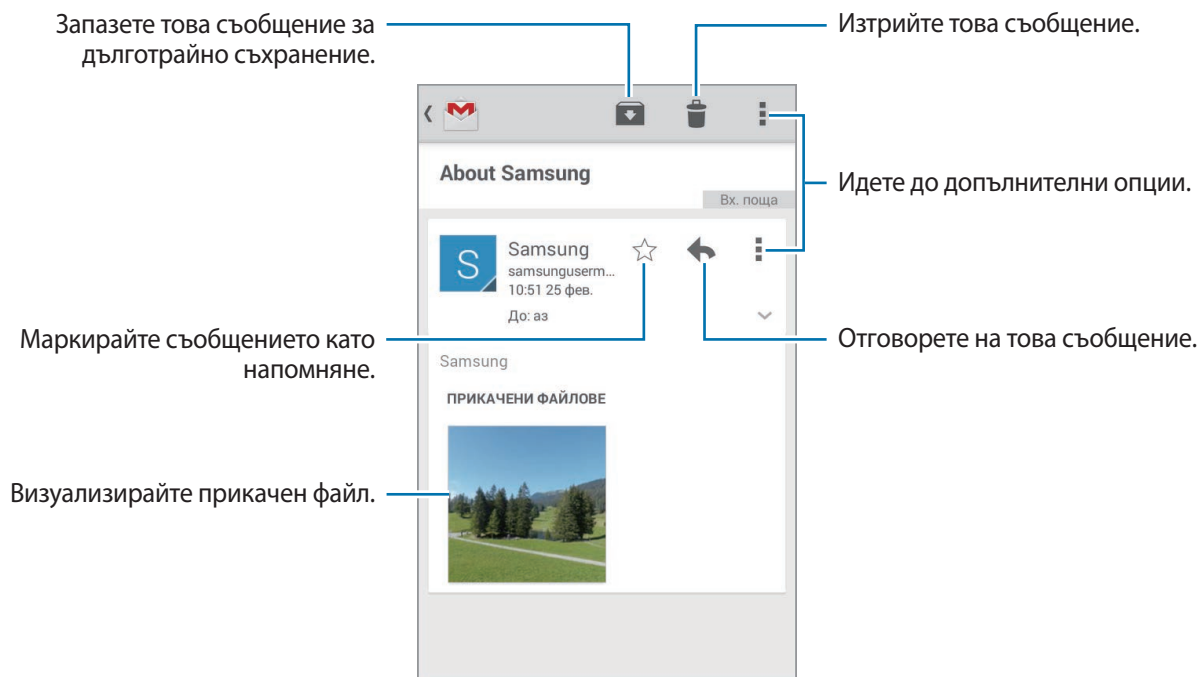


## Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Чукнете  → **Опресняване**, за да извлечете новите съобщения ръчно.

Чукнете , за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете  → **Промяна на етикетите** и след това изберете етикета, който искате да припишете.

## Hangouts

Използвайте това приложение за провеждане на чат с други потребители.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от резултатите и да започнете чат.

## Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всичко**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

## Снимки


Използвайте това приложение, за да гледате и споделяте изображения или видеоклипове чрез услугите за социални мрежи на Google.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.






Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете една от следните категории:

- **ВСИЧКИ:** Вижте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в устройството.
- **АКЦЕНТИ:** Вижте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум.  
Чукнете , за да видите всички изображения или видеоклипове в групата.

След това изберете изображение или видеоклип.

Докато гледате, използвайте една от следните икони:

- : Променете изображението.
- : Споделете изображението или видеоклипа с други.
- : Изтрийте изображението или видеоклипа.

# Уеб и мрежа

## Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

## Разглеждане на уеб страници


Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете , за да отидете до допълнителни опции, докато гледате уеб страница.


За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на машината за търсене до уеб адреса.

## Отваряне на нова страница

Чукнете  → .

За да посетите друга уеб страница, чукнете , превъртете нагоре или надолу и чукнете страницата, за да я изберете.

## Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.





Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

## Показалци


За да маркирате текущата страница, чукнете  → .

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  и изберете някоя.

## Хронология

Чукнете  → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване хронология**.

## Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете  → **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желанния текст и след това чукнете **Споделяне чрез**.

## Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.


## Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.



За да посетите друга уеб страница, чукнете , след което изберете уеб страница.

## Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете  →  → **Запазване**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  → **Отметки** и изберете показалец.


## Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете  → , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

## Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете  → **Скорошни раздели**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете .

## Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.




- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).  
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** и плъзнете **Bluetooth** плъзгача надясно.

## Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

## Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете  → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърленият файл се запазва в папката **Download**. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

# Медия

## Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 61)



Чукнете **Камера** на екрана с приложения.



- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.

### Стартиране на камерата при заключен екран

За да снимате бързо специални моменти, чукнете **Камера** на заключения екран.

При заключен екран плъзнете  извън големия кръг. Ако  не се показва, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Заключен екран** и отметнете **Бърз бутон за камера**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.


### Етикет на камерата


- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.



## Заснемане на снимки

### Заснемане на снимка

Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата. Чукнете , за да направите снимката.

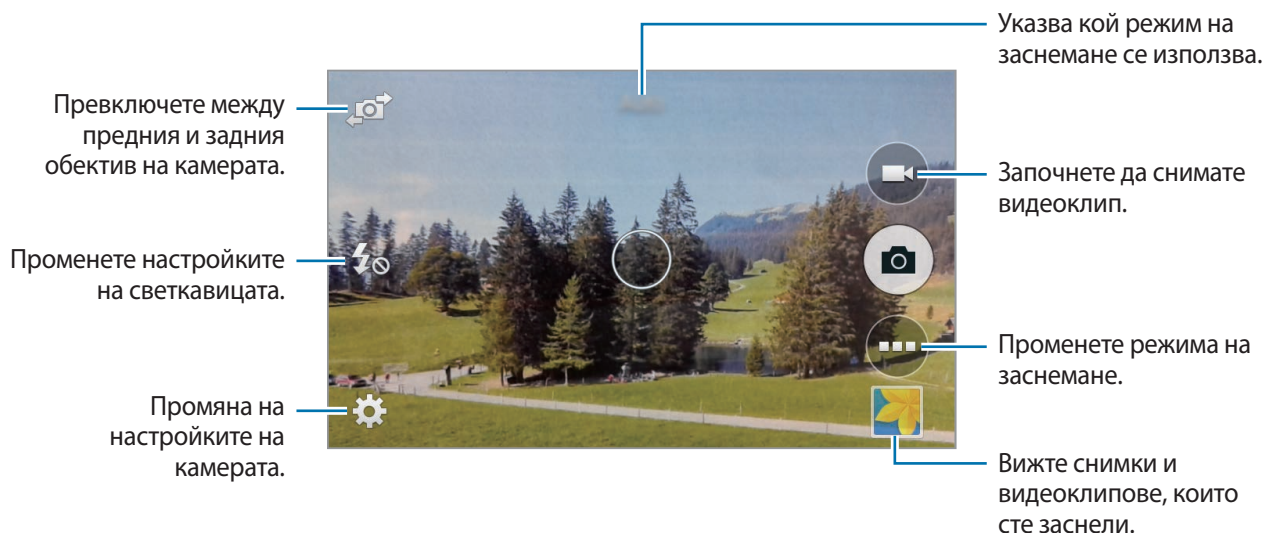

### Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете .

- **Авто:** Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Красиво лице:** Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Панорама:** Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.


За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.



- Преместете камерата бавно в една посока.
- Придържайте визъора на камерата в рамките на направляващата рамка.
- Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.

- **Най-добра снимка:** Направете поредица от снимки и запазете най-добрата.
- **Прод.снимане:** Заснемете серия снимки на движещи се обекти.
- **Нощ:** Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.
- **Спорт:** Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.

## Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.


Чукнете  → **Панорама**.

Чукнете  и преместете камерата в една посока. Когато две панорамни насочващи рамки се подравнят, камерата автоматично заснема поредната поза в една панорамна поредица. За да спрете да снимате, чукнете .

Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.




## Прилагане на филтърни ефекти


Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

Чукнете  → **Ефекти** и изберете ефект на филтър. Наличните опции се различават в зависимост от режима.


## Заснемане на видеоклипове

### Заснемане на видеоклип

Чукнете  за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .

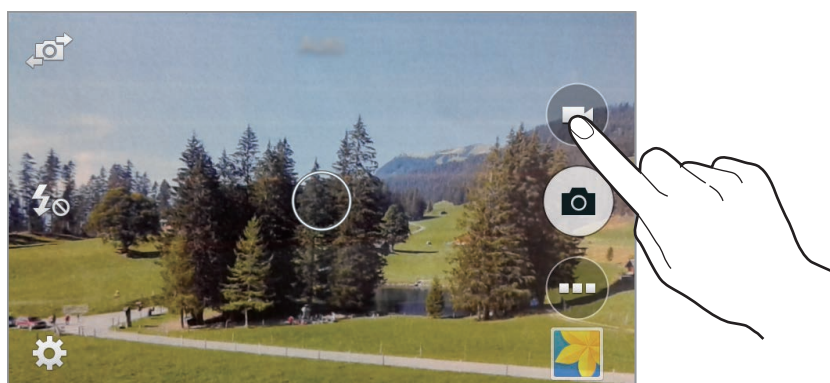


## Режим на запис

Чукнете  → **Режим на запис**, за да промените режима на запис.

- **Нормално:** Използвайте този режим за нормално качество.
- **Ограничение за MMS:** Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез съобщение.

## Мащабиране

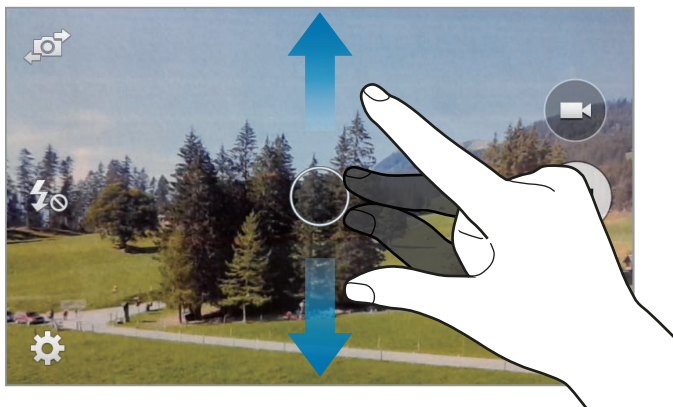


Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.



Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

## Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Размер на снимка:** Изберете разделителна способност. По-високата разделителна способност води до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Режим фокусиране:** Изберете режим на фокусиране. **Автофокус** се контролира от камерата. **Макрос** е за заснемане на много близки обекти.
- **ISO:** Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.


- **Режими на измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Чукнете за снимане:** Чукнете изображението на екрана за предварителна визуализация, за да заснемете снимки.
- **Размер на видеото:** Изберете разделителна способност. По-високата разделителна способност води до видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Режим на запис:** Променете режима на запис.
- **Ефекти:** Изберете от разнообразните налични ефекти.
- **Светкавица:** Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Тагове за местоположение:** Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Стойност на експонацията:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Линии на мрежата:** Извежда направляващи линии на визъора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Бутон сила на звука:** Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира функциите за заснемане или мащабиране.
- **Нулир. на настройките:** Нулирайте настройките на камерата.

## Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете , чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана. Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.

## Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

### Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.



Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

### Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете два пъти където и да е, за да увеличите.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

### Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона  на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

### Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:

- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Отпечатване:** Отпечатайте изображението чрез USB или Wi-Fi връзка. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Завъртане наляво:** Завъртете обратно на часовниковата стрелка.




- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Детайли:** Прегледайте подробната информация за изображението.

## Модифициране на изображения

Докато разглеждате изображение, чукнете .




## Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:


- В папка чукнете  → **Изберете елемент**, изберете изображение и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

## Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:


- В папка чукнете  → **Изберете елемент**, изберете изображения и чукнете , за да ги изпратите на други или да ги споделите чрез услуги за социални мрежи.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

## Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

## Организиране чрез папки

Създайте папка, за да организирате изображенията или видеоклиповете, съхранени в устройството. Можете да копирате или преместите файлове от една папка в друга.

За да създадете нова папка, чукнете . Въведете име за папката, чукнете **ОК** и поставете отметка до желаните изображения или видеоклипове. Чукнете и задръжте което и да е избрано изображение или видеоклип, плъзнете го към новата папка и чукнете **Готово**. Чукнете **Копиране**, за да копирате, или **Прем.**, за да преместите.


## Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

### Възпроизвеждане на видеоклипове

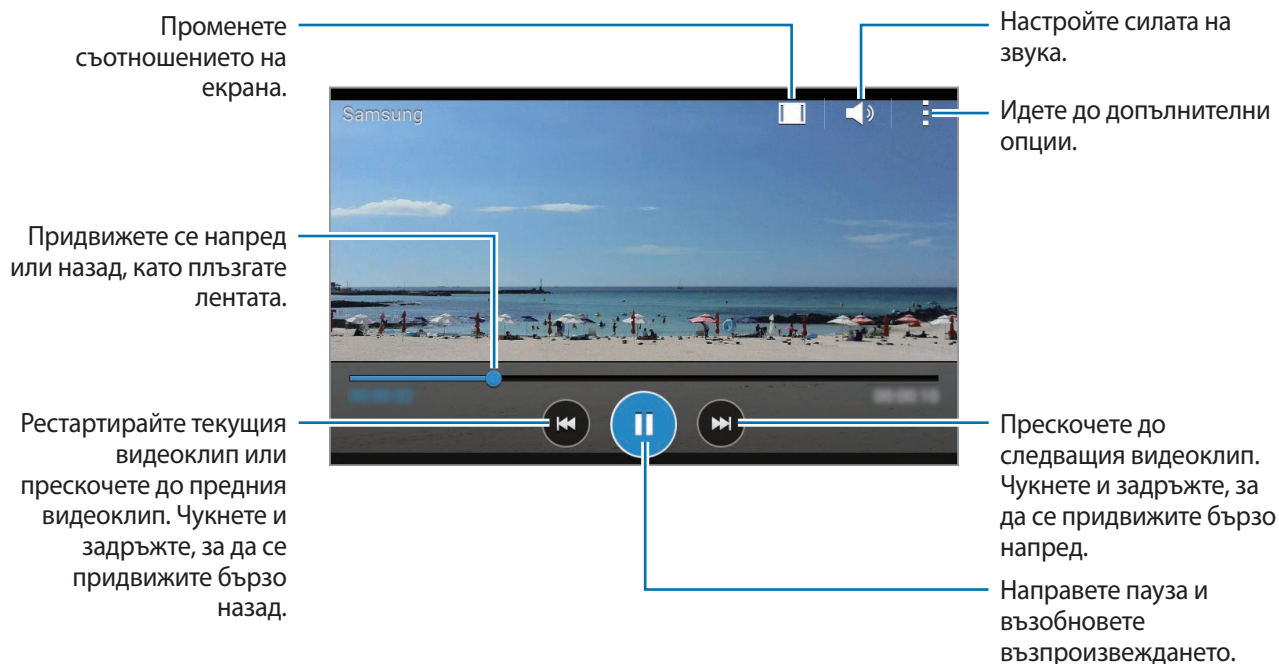

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.



### Изтриване на видеоклипове

Чукнете  → **Избор**, изберете видеоклипове и чукнете .

### Споделяне на видеоклипове

Чукнете  → **Избор**, изберете видеоклипове, чукнете  и изберете метод на споделяне.

## YouTube


Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

### Гледане на видеоклипове




Чукнете  и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

### Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете  и изберете метод за споделяне.

### Качване на видеоклипове

Чукнете  → **Качени** →  → **Качване**, изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което чукнете .

## Радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

Чукнете **Радио** на екрана с приложения.



### Слушане на FM радио


Свържете слушалки към устройството, преди да стартирате FM радиото.




При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.




Чукнете  за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.

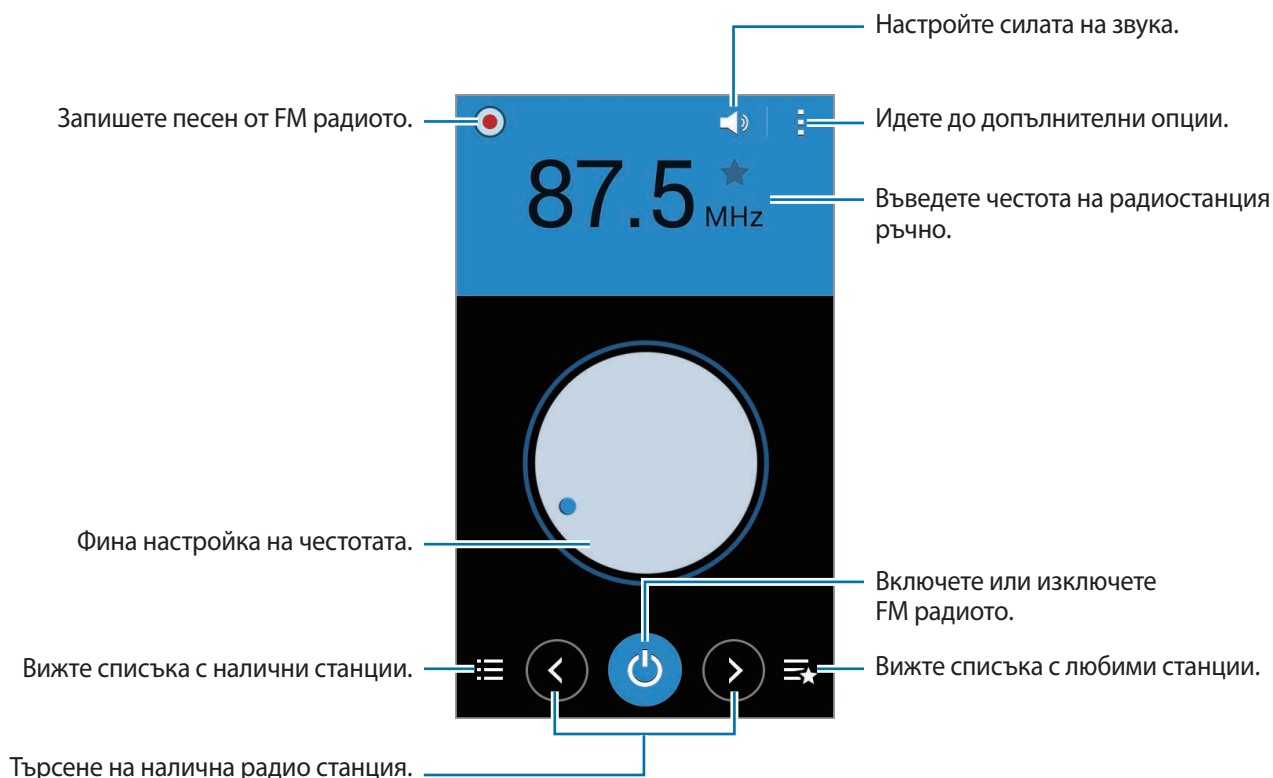


## Сканиране за радио станции

Чукнете  → **Сканиране** и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.

## Добавяне на станции към списък с предпочитани

Превъртете до радио станция и чукнете , за да добавите станцията в списък с предпочитани.

# Магазин за приложения и мултимедия

## Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.


Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

## Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете  → **Моите приложения**, изберете от списъка с инсталирани приложения това, което желаете да изтриете, и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

## Samsung GALAXY Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете [apps.samsung.com](http://apps.samsung.com).


Чукнете **GALAXY Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории.

За да потърсите приложение, чукнете  най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **Свободни**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

## Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Google Play Филми

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Google Play Филми** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Play Игри

Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете актуални статии с новини.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

# Помощни програми


## Записка


Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и преглеждате по-късно.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

## Добавяне и управление на категории

Създайте категории, за да сортирате и управлявате своите записки.


За да добавите нова категория, чукнете  → **Управление на категории** → , въведете име на категория и чукнете **ОК**.




За да изтриете категория, чукнете  до категорията.

За да преименувате категория, чукнете и задръжте име на категорията, въведете ново име за категорията и чукнете **ОК**.

За да промените реда на категориите, чукнете  до категория и я плъзнете нагоре или надолу до ново място.

## Съставяне на записки

Чукнете  на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

-  : Създайте или задайте категория.
-  : Вмъкнете изображения.
-  : Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите записката, чукнете **Запази**.



За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.



## Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да търсите записка, чукнете .

За да изпратите бележка на други, чукнете  → **Избор**, изберете бележка и чукнете .


За да промените категорията на бележката, чукнете  → **Избор**, изберете бележки, чукнете  → **Преместване** и изберете категория.

За да разпечатате бележка, като свържете устройството с принтер, чукнете  → **Избор**, изберете бележка и чукнете  → **Печат**. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.


За да изтриете бележки, чукнете  → **Изтриване**, изберете бележки и чукнете **Готово**.

## Преглеждане на записка

Чукнете миниатюра на записка, за да я отворите.

За да изтриете записката, чукнете  → **Изтриване**.

За да изпратите бележката на други потребители, чукнете  → **Споделяне с**.


За да отпечатате записката, като свържете устройството с принтер, чукнете  → **Печат**. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

## S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.


Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

## Създаване на събития или задачи

Чукнете  и изберете един от следните методи:


- **Добавяне на събитие:** Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача:** Въведете задача с опция за приоритет.


За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

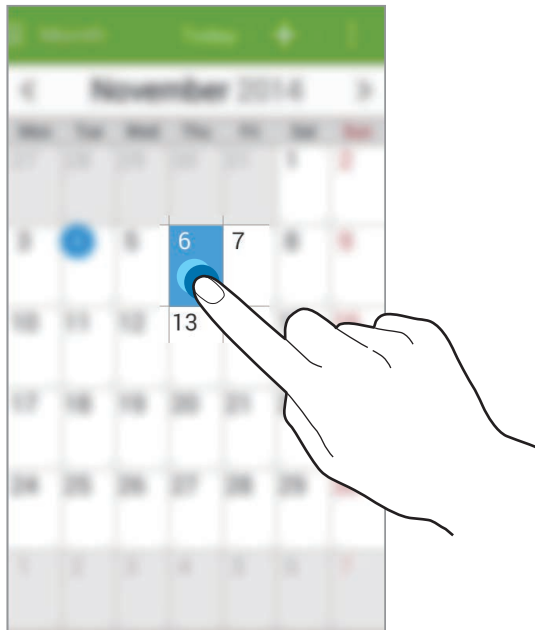


Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Преглед на още опции**, за да добавите още детайли, като например период на повторение на събитието или дали е зададено предварително предупреждение.

## Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Google** под **ПЕРСОНАЛНО** изберете Google акаунта и след това отметнете **Синхронизиране на Календар**. За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложения чукнете **S Planner** →  → **Синхр.**

За да покажете синхронизирани събития или задачи, чукнете  → **Календари** и отметнете календарите, които искате да покажете.

## Промяна на типа на календара


Чукнете  и изберете един от различните типове календари, включително година, месец, седмица и др.

## Търсене на събития или задачи

Чукнете  → **Търсене** и въведете ключова дума.

За да видите днешните събития или задачи, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

## Изтриване на събития или задачи

Чукнете  → **Изтрий**, изберете събития или задачи и чукнете **Готово**.

## Споделяне на събития или задачи

Изберете събитие или задача, чукнете  и изберете метод на споделяне.

## Диск

Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с други чрез хранилището Google Drive. Когато създадете документи или качите файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Google Drive.

Отидете до своите файлове, без да ги прехвърляте или теглите.

Чукнете **Диск** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.



## Часовник

Използвайте това приложение, за да настроите аларми, да проверите часа в големите градове по света, да измерите продължителността на събитие или да настроите таймер.

Чукнете **Часовник** на екрана с приложения.

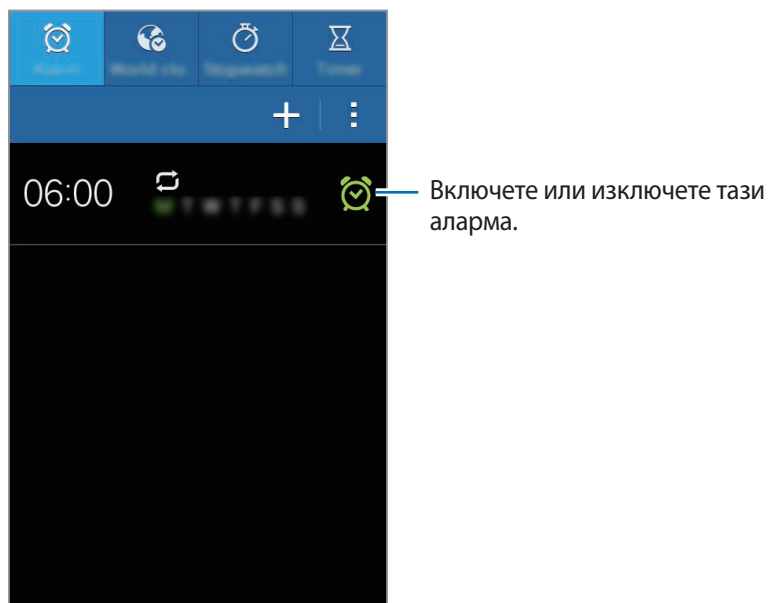

## Аларма

### Настройка на аларми

Чукнете **+**, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Дрямка:** Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма:** Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи алармата.

### Спиране на аларми

Плъзнете **✗** извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете **ZZ** извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

### Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **III**.

## Световен часовник

### Създаване на часовници

Чукнете  и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

### Изтриване на часовници

Чукнете и задръжте часовника и после чукнете .

## Хронометър

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Нулиране**, за да изчистите записите за време на обиколка.

## Таймер


Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете  извън големия кръг, когато алармата се включи.

## Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.


Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете  → **Инженерен калкулатор**.

## Диктофон


Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

### Записване на гласови бележки




Чукнете , за да стартирате записа. Говорете на микрофона в долната част на устройството.

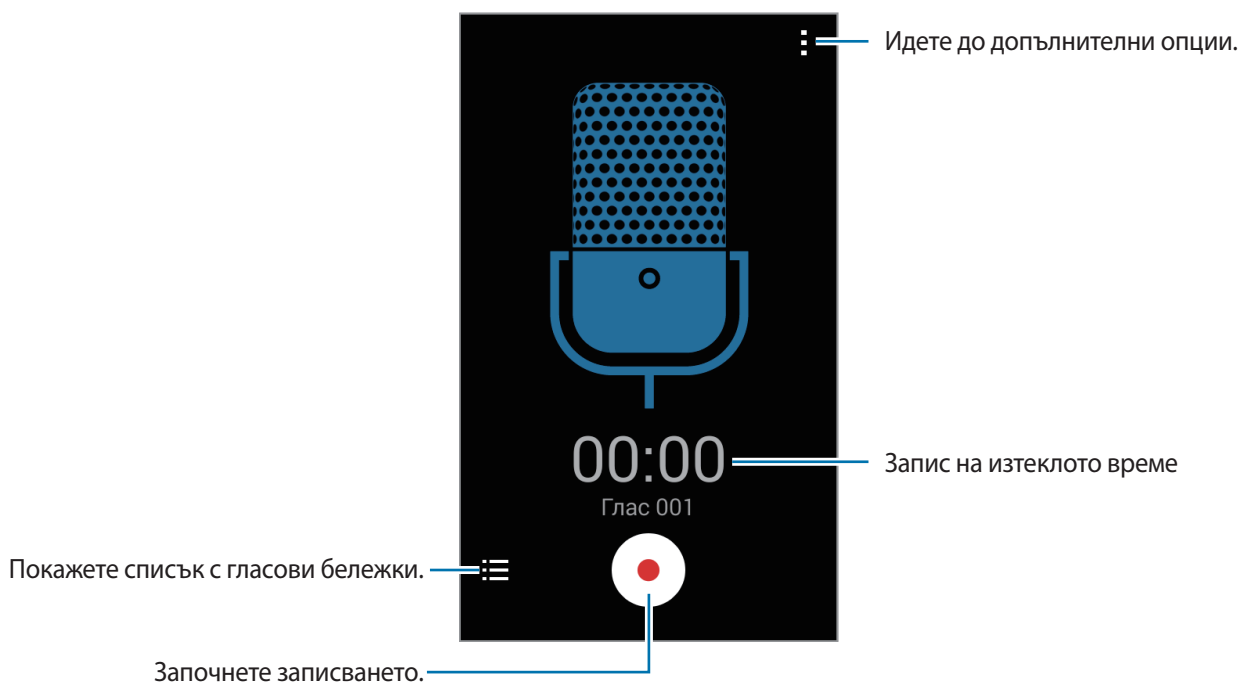

Чукнете , за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа.



### Възпроизвеждане на гласови бележки






Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

-  : Направете пауза във възпроизвеждането.
-  /  : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

За да изпратите гласова бележка на други потребители, чукнете  → **Избор**, изберете гласова бележка, чукнете  и изберете метод за споделяне.

## Управление на гласови бележки

В списъка с гласови бележки чукнете  → **Избор**, изберете гласови бележки и изберете една от следните опции:

- : Изпратете гласови бележки на други.
- : Изтрийте гласови бележки.
-  → **Преименуване**: Преименувайте гласовата бележка.
-  → **Задаване като**: Задайте гласовата бележка като тон на звънене.
-  → **Детайли**: Прегледайте детайлите на гласовата бележка.

## Google


Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете  и изговорете ключова дума.


Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузър, който показва резултатите от търсенето.

## Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете  → **Настройки** → **Търсене в телефона** и отметнете какво желаете да търсите.

## Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществен транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете  → **Настройки** и плъзнете превключвателя **Google Now** наляво или надясно.

## Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.



Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

## Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.









## Разглеждане на файлове

Изберете категория, след което изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .

В папката, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Избор:** Изберете файлове или папки.
- **Създаване на папка:** Създайте папка.
- **Сортиране по:** Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне на бърза команда:** Добавете кратък път към папка на главния екран на Моите файлове или на началния екран.
- **Настройки:** Променете настройките на диспечера на файлове.


Изберете файл или папка чрез отмятане и използвайте една от следните функции:

-  : Изтрийте файлове или папки.
-  : Изпратете файлове на други или ги споделете.
-  → **Премести**: Преместете файлове или папки до друга папка.
-  → **Копиране**: Копирайте файлове или папки в друга папка.
-  → **Ново име**: Преименувайте файл или папка.
-  → **Добавяне на бърза команда**: Добавете кратък път за папката към областта за кратки пътища.
-  → **Zip**: Компресируйте файлове или папки, за да създадете компресиран файл.
-  → **Детайли**: Вижте подробности за файл или папка.

## Търсене на файл

Чукнете  и въведете критерии за търсене.

## Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете бърз достъп до често използваните папки в основната директория. Чукнете  → **Добавяне на бърза команда**, изберете папка и чукнете **Готово**.

# На път и локално

## Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Търсене на местоположение

Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте помощта за повече информация.

## Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.

# Настройки

## Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.




Поддържаните функции може да се различават или да са с различни надписи в зависимост от това дали устройството е с единичен или двоен SIM.

## ВРЪЗКИ

### Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

Можете да запазите стабилна мрежова връзка като автоматично изберете или Wi-Fi, или мобилна мрежа, за да използвате най-силния сигнал. За да превключвате между мрежи автоматично, отметнете **Превключване на умна мрежа**.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Сканиране:** Търсете налични мрежи.
- **Wi-Fi Direct:** Активирайте Wi-Fi Direct и свържете устройства директно чрез Wi-Fi, за да споделяте файлове.
- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.



## Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

## Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** и поставете отметка на **Мрежово уведомяване** тза да активирате тази характеристика.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Период на изчакване:** Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове:** Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.

## Привързване и Mobile hotspot

- **Mobile hotspot:** Използвайте мобилните точки за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютри или други устройсва чрез Bluetooth.

## Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

## Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на мобилните си данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **ПЕРСОНАЛНО**.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Изберете мобилни точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се във фона, да ги използват.

## Диспечер на SIM карта (модели с двоен SIM)

Активирайте своите SIM или USIM карти и персонализирайте настройките на SIM картата.

- **Гласово повикване:** Изберете SIM или USIM карта за гласови разговори.
- **Видео разговор:** Изберете SIM или USIM карта за видео разговори.
- **Мрежа за обслужване на данни:** Изберете SIM или USIM карта за услуги за данни.
- **Двойна SIM винаги включена:** Настройте устройството да приема входящи повиквания от другата SIM или USIM карта по време на разговор.



Когато тази характеристика е активна, може да натрупате допълнителни разходи за пренасочване на обаждането в зависимост от региона или доставчика на услугата.

## Позиция

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Режим:** Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **СКОР. ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛ.:** Настройте устройството да показва кои приложения използват информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Вижте услугите за местоположение, които използва вашето устройство.

## Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облакови услуги.

## Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

## Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

## Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг:** Използвайте устройството, за да се свързвате с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Задайте имена на точки за достъп (APN).
- **Мрежов режим SIM 1 / Мрежов режим SIM 2** (модели с двоен SIM): Изберете тип мрежа.  
**Мрежов режим** (модели с единичен SIM): Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и регистрирайте мрежа ръчно.

## VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

## УСТРОЙСТВО

### Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и уведомления.
- **Мелодии** (модели с двоен SIM):
  - **Мелодии:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
  - **Известия:** Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Мелодии** (модели с единичен SIM): Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Известия** (модели с единичен SIM): Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукване по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.

### Дисплей

Променете настройките на дисплея.

- **Тапет:**
  - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Панел за известяване:** Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Яркост:** Настройте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.

- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен докинг или се зарежда.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.

## Заклучен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Двоен часовник:** Настройте устройството да показва двойния часовник.
- **Показване на датата:** Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Бърз бутон за камера:** Настройте устройството да показва краткия път към камерата на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Данни притежател:** Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
- **Ефект на отключване:** Изберете ефект при отключване на екрана.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

## Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания:** Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори:**
  - **Натис. на клав. за начало:** Настройте устройството да отговаря на входящо повикване при натискане на бутона за начален екран.
  - **Натис. на клав. за вкл.:** Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.

- **Допълнителни настройки:**

- **Идентификация на повикването:** Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
- **Препращане на повикване:** Отклонете входящите повиквания до друг номер.
- **Авто код на област:** Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
- **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
- **Изчакващ разговор:** Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
- **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.

- **Тонове зв. и тонове клав.:**

- **Тонове на звънене:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукване по бутоните на клавиатурата.

- **Скриване на моето видео:** Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.

- **Гласова поща (модели с двоен SIM):**

- **Услуга за гласова поща:** Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща:** Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.

- **Услуга за гласова поща (модели с единичен SIM):** Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.

- **Настройки за гласова поща (модели с единичен SIM):** Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.

## Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

## ПЕРСОНАЛНО

### Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS акаунти.

### Архивиране и нулиране


Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

### Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Директен достъп:** Настройте устройството да активира или деактивира TalkBack, когато натиснете бутона за начален екран три пъти.
- **Отговор/край на разговори:**
  - **Натис. на клав. за начало:** Настройте устройството да отговаря на входящо повикване при натискане на бутона за начален екран.
  - **Натис. на клав. за вкл.:** Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.
- **Режим на еднократно чукване:** Настройте устройството да контролира входящите повиквания или известията, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
- **УСЛУГИ:** Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Цветовете в негатив:** Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.

- **Жестове за увеличаване:** Настройте устройството да приближава и увеличава с жестове на пръстите.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това чукнете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч:**
  - **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
  - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
  - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
  - **Съст. на език по подразб.:** Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.
- **Присветващо уведомяване:** Настройте за Светкавица, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.
- **Изключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Субтитри на Google (CC):** Настройте устройството да показва субтитри върху съдържание, поддържано от Google и да променя настройките за субтитри.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Баланс на звука:** Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Контрол за взаимодействие:** Активирайте режим на контрол на взаимодействието, за да ограничите реакцията на устройството за въведени данни в приложение.

## СИСТЕМЕН

Персонализирайте настройките за защита и други.

### Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

#### Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.



## По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

### Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Изберете езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвиждате думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Автоматична смяна:** Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
- **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали:** Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Плъзгане на клавиатура:** Активирайте или деактивирайте функцията за плъзгане по клавиатурата за режима на въвеждане на текст. Превключете между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.
- **Звук:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

### Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Откриване на „Ok Google“:** Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете командата за събуждане, докато използвате приложението за търсене.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовото въвеждане.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалки, когато са свързани към устройството.

## Гласово търсене


- **Езици:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Откриване на „Ok Google“:** Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете командата за събуждане, докато използвате приложението за търсене.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалки, когато са свързани към устройството.

## Опции за синтез на реч

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.:** Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.

## Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

## Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Настройте ръчно текущата дата.
- **Задаване на час:** Настройте ръчно текущия час.
- **Авто часова зона:** Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

## Режим за ултра пестене енергия

Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията, като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение.



Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът на батерията да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

## Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

## Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

## Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Проверка на приложения:** Настройте, за да позволите на Google да проверява приложенията за вредно поведение, преди да ги инсталирате.
- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **РЕГИСТРИРАНЕ ЗА АКАУНТ:** Добавете или прегледайте своя Samsung акаунт.
  - **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.

- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Към уебсайта:** Идете до уебсайта Намери моя телефон ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
  - **Заключи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Актуализация на защитата:**
  - **Автоматични актуализации:** Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на защитата автоматично.
  - **Предпочитани мрежи:** Изберете тип мрежова връзка, за да проверявате и теглите автоматично актуализации за защита.
  - **Провери за актуализации:** Проверете за актуализации на защитата.
- **Тип съхранение:** Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталиране от паметта на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, запазени в местата за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

## За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

## Настройки за Google

Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложения.

# Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

## Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

## Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

## Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете батерията отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

## Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

## Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

## Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

## Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

## Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

## Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

## Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

## Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

## Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.



## Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

## При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

## Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

## При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден формат файл не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

### Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

### Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10, или по-нов.

### Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

## Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

## Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

